

Article 700



Materia prima: Ottone
Funzionamento: Acqua calda

Si è elaborato il seguente manuale d'uso allo scopo di fornire le informazioni appropriate per l'installazione e le precauzioni da adottare da parte dell'installatore e dell'utilizzatore. **Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.**

ATTENZIONE: Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di asciugamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a **5Kg**

Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica

GRADO DI PROTEZIONE: Apparecchio protetto contro gli spruzzi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE : (vedi immagine 1)

- (1) Chiave a brugola esagono 3
- (4) Grani per fissaggio supporto a muro 6X10
- (2) Guarnizioni [A]

- (2) Eccentrici [B]
- (1) Manuale d'uso e istruzioni

INSTALLAZIONE: (vedi disegno 2)

1. Rimuovere lo scaldasalviette e i suoi componenti dall'imballo
2. Fare predisporre dall'installatore due attacchi a muro orizzontali F. da 1/2" con interasse di mm 605mm
3. Dopo aver avvolto gli eccentrici con canapa o teflon, avvitare gli stessi sui raccordi a muro F. da 1/2".
4. Avvitare i rosoni agli eccentrici avendo cura di trovare la corretta misura e allineamento regolando questi ultimi.
5. Avvitare i corpi dei rubinetti agli eccentrici.
6. Avvitare lo scaldasalviette sui rubinetti (muniti di guarnizione) e fissare i rosoni serrandoli al muro con la chiave a brugola in dotazione e le apposite viti.
7. Ad apparecchio installato, si consiglia di sfiatare (svitare leggermente la vite di sfiato) più volte fino a totale fuoruscita dell'aria, agendo sugli sfiati posti alle estremità superiori dello scaldasalviette. **(vedi disegno 3)**
8. Ove tutti gli elementi non raggiungessero la temperatura di esercizio, si consiglia di ripetere l'operazione dopo qualche minuto.

Raw material : Brass
Operation: Hot water

The following manual has been elaborated in order to supply all the useful information for a correct installation together with the precautions to adopt both from installer and users. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.**

ATTENTION : This item can be only used as holder for towels and similar garments.
 This item, in normal use, cannot be loaded with more than **5 Kg.** weight.

Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics.

PROTECTION DEGREE: Squirts resistant.

PACKING CONTENTS : (see image 1)

- (1) Allen key
- (4) Screw for upper brackets 6x10
- (2) Green gaskets [A]
- (2) Eccentric [B]
- (1) Instruction & Operation Manuel



INSTALLATION: (see design 2)

1. Take out the heated towel rail and its components from the package.
2. Let the plumber predispose two horizontal F 1/2 " connections out coming from the wall with 605mm distance between hole centres.
3. After wrapping the eccentric nipples with hemp or teflon, screw them to the wall out coming F 1/2" connections.
4. Screw the provided cover washers to the eccentrics, paying attention to find out their right alignment and measurement.
5. Screw the tap bodies to the eccentric nipples.
6. Screw the heating towel rail to the above mentioned tap (provided with gasket) and fix the washers to the wall using the provided allen key and screws.
7. When the item is installed, it is suggested to vent it more times until air (to slightly screw the leaking valve off) has completely gone out from the pipes, using the breathing valves on the top of the heated towel rail. **(see design 3)**
8. If not all bars reach the expected temperature, you would have better repeat the operation after a few minutes.

1)



2)

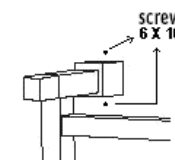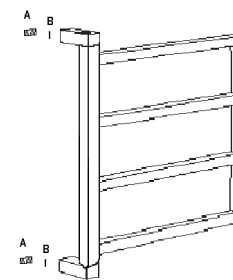

3)

