

FICHE DE MAINTENANCE PRESTO SO'O®


PRESTO



Caractéristiques techniques


- > **Arrêt automatique** au retrait des mains.
- > **Système anti-blocage** interdisant l'écoulement continu de plus de 30 sec.
- > **Équipé de clapets anti retour, d'un aérateur anti tartre et de joints filtre.**
- > **Limitation de température maximale** par butée pré-réglée réglable (6 positions).

Courbe de débit

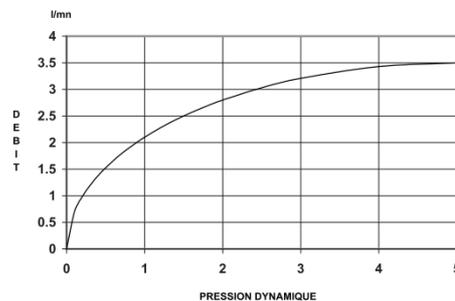

Liste des pièces détachées

- 90052** Sachet cellule pile
- 90053** Sachet cellule secteur
- 90944** Electrovanne pile / secteur
- 90941** Sachet pile
- 90830** 2 Flexibles G3/8 avec clapets
- 90837** Fixation complète
- 90416** Sachet clips (x10)
- 90775** 5 Aérateurs
- 90659** 2 Clapets anti retour
- 90976** Sachet 10 joints filtre panier
- 90781** Sachet pile + boîtier
- 90956** Transformateur

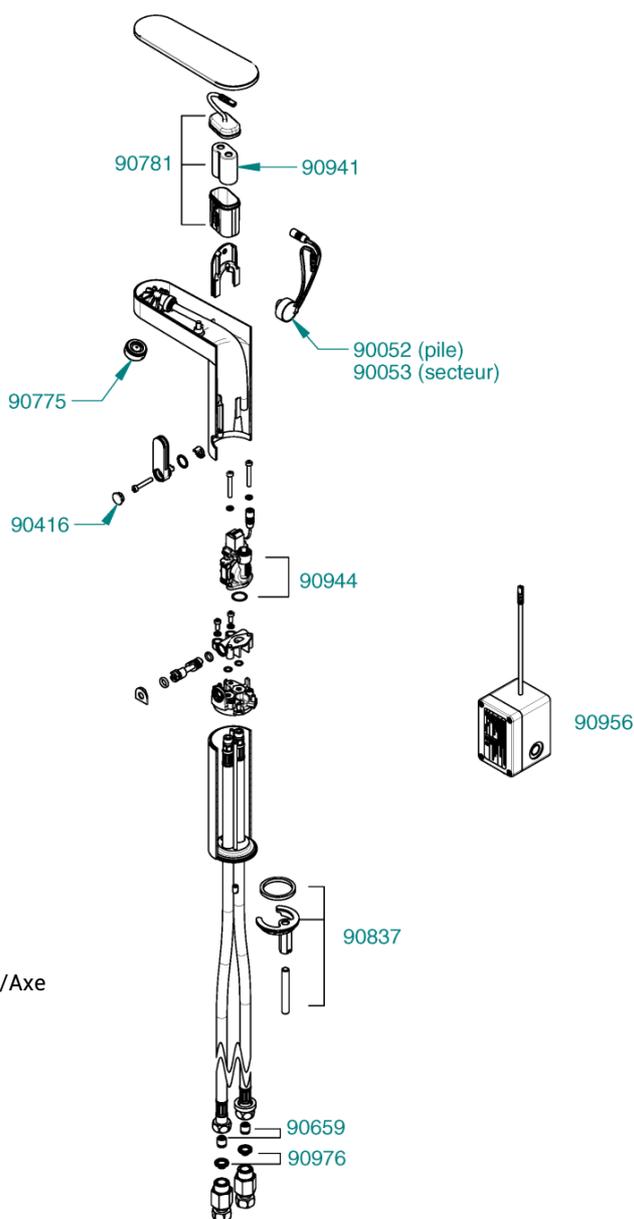

Liste des outils

- Clé plate 19** : Démontage flexibles et robinets d'arrêt
- Clé plate 12** : Démontage fixation
- Clé Allen 3** : Démontage Capot/Manette/Electrovanne/Axe mitigeage
- Clé Allen 2,5** : Démontage modèle sans manette

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

Fonctionnement du produit

Lors de la détection des mains par la cellule, la cellule envoie un signal à l'électrovanne à membrane qui s'ouvre et déclenche le robinet. La fermeture se fait automatiquement lors du retrait des mains. Une cartouche de mitigeage permet le réglage de la température pour les modèles mitigeurs.

Analyse des dysfonctionnements possibles



Problème	Cause	Solution
Absence d'écoulement	1. Le(s) robinet(s) d'arrêt n'est (ne sont) pas ouvert(s)	Ouvrir le(s) robinet(s) d'arrêt
	2. L'alimentation (pile ou transformateur) est HS	Remplacer la source d'alimentation (90941 ou 90956)
	3. La cellule est HS	Remplacer la cellule selon modèle
Fuite ou goutte à goutte au niveau de l'aérateur	1. Présence d'impuretés au niveau de l'électrovanne	Vérifier la présence des filtres à panier au niveau des flexibles, démonter l'aérateur limiteur de débit, actionner plusieurs fois le robinet et rincer l'aérateur. Si le problème persiste, démonter et ouvrir l'électrovanne pour la rincer et éventuellement remplacer l'électrovanne (90944)
	2. La pression dynamique est trop élevée	Réduire la pression
Problème de détection	1. La distance de détection est mal réglée	Régler la distance de détection comme souhaité (voir Réglages)

Réglages et astuces

Réglage butée de température :

Pour obtenir de l'eau à 40°C en position « chaud », placer la butée crantée comme suit en fonction de la température de l'eau chaude (pour une eau froide à 15°C et des pressions équilibrées).

Mitigeur sans manette : Tourner l'axe de mitigeage avec un tournevis jusqu'à l'obtention de la température désirée.

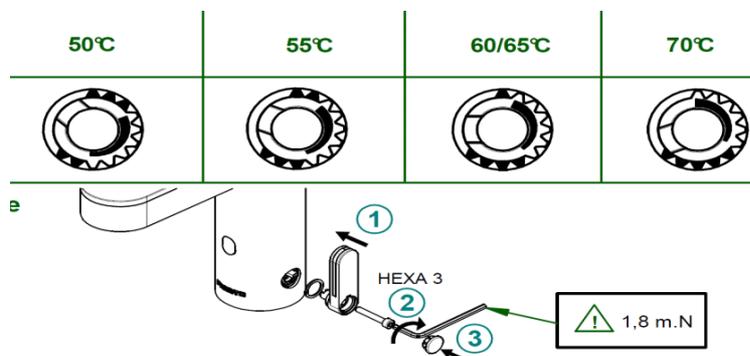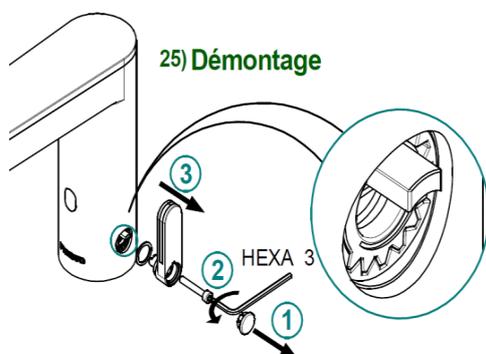

FICHE DE MAINTENANCE

PRESTO SO'O®

PRESTO

Réglage de la portée de détection :

1. Couper l'alimentation
2. Attendre quelques secondes et alimenter à nouveau le robinet
3. Placer la main à moins de 5 cm de la cellule tant que la LED clignote
4. Quand la LED rouge s'allume en continu, se placer à la distance de détection souhaitée
5. Attendre que la LED rouge s'éteigne avant d'enlever la main
6. La portée est alors enregistrée

Attention les surfaces réfléchissantes (gilets jaunes, bandes réfléchissantes, spots...) peuvent perturber le bon fonctionnement du produit.

Maintenance préventive - Nettoyage - Entretien - Mise Hors Gel

Pour la maintenance préventive, nous recommandons un détartrage de l'aérateur une fois par an au minimum (selon la qualité de l'eau du réseau)

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse. **Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.**

Ne jamais graisser les mécanismes internes.

Pour une installation dans des zones de gel, nous préconisons le démontage des robinets en hiver.

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier – Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE PRESTO SO'O®

PRESTO


Schéma opération de maintenance



Fermer les robinets d'arrêt avant toute manipulation



Couper l'alimentation électrique avant toute manipulation sur le système

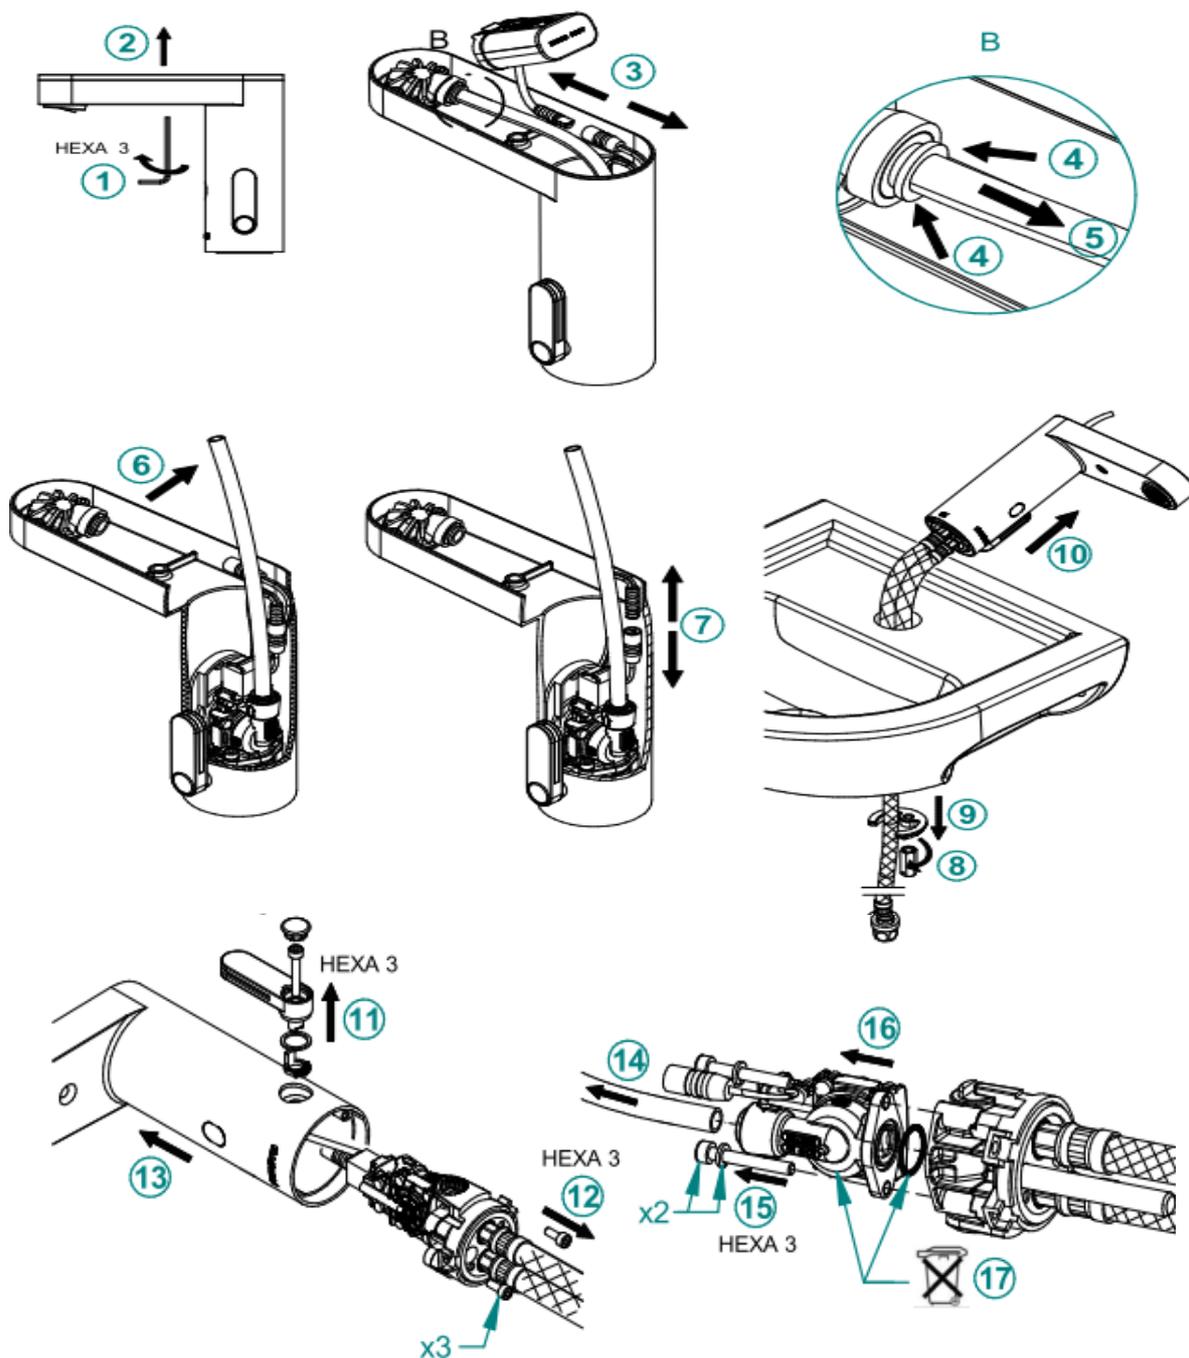

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr


Usine :
4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...

FICHE DE MAINTENANCE PRESTO SO'O®

PRESTO

26) Remontage

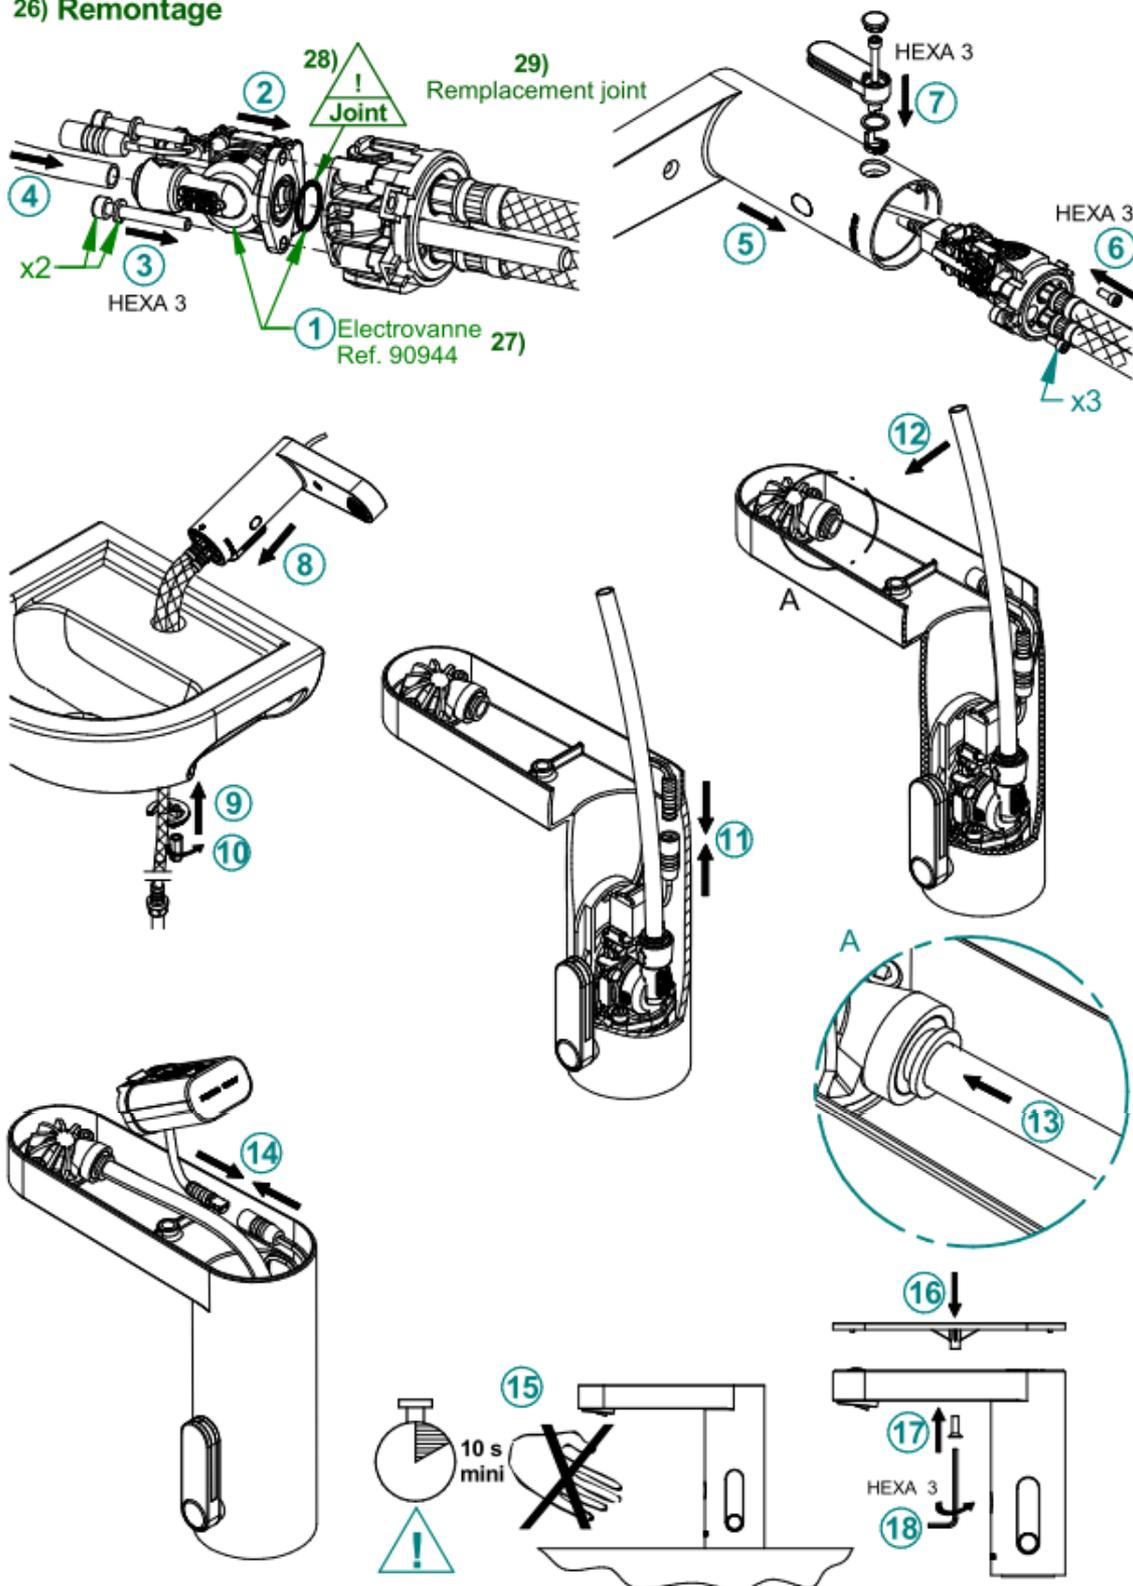

LES ROBINETS PRESTO
Service Assistance Technique
Tel. 01.46.12.34.56
Fax. 05.46.05.58.30
assistancetechnique@presto.fr

Usine :
4 rue Lavoisier - Zone Industrielle
17110 SAINT GEORGES-DE-DIDONNE
FRANCE

Internet :
www.prestodatashare.com
APPELS D'OFFRES, FICHES PRODUITS, NOTICES,
VISUELS DES PRODUITS...