


Montageanleitung
Fixing instructions
Notice de montage
Montage handleiding

Haken 7500 110, Doppelhaken 7500 120
 Hook 7500 110, double hook 7500 120
 Patère 7500 110, Patère double 7500 120
 Haak 7500 110, dubbele haak 7500 120

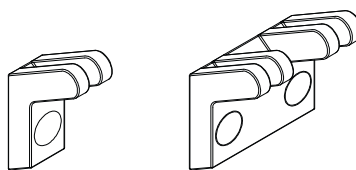

NORMBAU GmbH
 77871 Renchen/Germany · Schwarzwaldstraße 15

EDV-Nr. 8214 307/B2 21.11.2017

<p>DE Befestigungspunkte anzeichnen. Löcher mit Bohrer Ø 8 mm ca. 65 mm tief bohren. Dübel einsetzen.</p> <p>GB Mark fixing points and drill 8mm dia. holes, approx. 65mm deep. Insert plugs.</p>	<p>1</p>	<p>FR Marquer les points de fixation et effectuer les perçages Ø 8 mm, profondeur environ 65 mm. Enfoncer les chevilles.</p> <p>NL Aftekenen van de bevestigingspunten en gat boren van 65 mm diepte voor plug van Ø 8mm. Pluggen in de gaten plaatsen.</p>
<p>DE Haken montieren, horizontal ausrichten und Abdeckkappen eindrücken.</p> <p>GB Mount hook to wall, align horizontally and put on cover caps.</p>	<p>2</p>	<p>FR Fixer le patère sur le mur, positionner le horizontalement et puis cliper les caches sur le support mural.</p> <p>NL Haak aanschroeven, horizontaal in de juiste stand brengen en afdekkappen indrukken.</p>
<p>DE Befestigungspunkte anzeichnen. Löcher mit Bohrer Ø 8 mm ca. 65 mm tief bohren. Dübel einsetzen.</p> <p>GB Mark fixing points and drill 8mm dia. holes, approx. 65mm deep. Insert plugs.</p>	<p>1</p>	<p>FR Marquer les points de fixation et effectuer les perçages Ø 8 mm, profondeur environ 65 mm. Enfoncer les chevilles.</p> <p>NL Aftekenen van de bevestigingspunten en gat boren van 65 mm diepte voor plug van Ø 8mm. Pluggen in de gaten plaatsen.</p>
<p>DE Doppelhaken montieren, horizontal ausrichten und Abdeckkappen eindrücken.</p> <p>GB Mount double hook to wall, align horizontally and put on cover caps.</p>	<p>2</p>	<p>FR Fixer le patère double sur le mur, positionner le horizontalement et puis cliper les caches sur le support mural.</p> <p>NL Dubbele haak aanschroeven, horizontaal in de juiste stand brengen en afdekkappen indrukken.</p>