

**DUTCH** Kranen met voetbediening  
PRESTO SOL 520 kraan met enkele pedaal  
PRESTO SOL 530 kraan met dubbele pedaal

#### Installatie

Voermonteren  
Gebruik 2 Ø 6 x 40 schroeven. Monteer de korte pedaalverlengstukken (A). Gebruik siliconenkit tussen de bodemplaat en de muur om lekken bij reinigen te voorkomen. Gebruik 12 x 15 mm koperaadpijp.

**Wandmontage**  
Monteer het pedaal met 2 Ø 6 x 40 schroeven op eenhoogte van 100 mm ten opzichte van de betegelde vloer. Gebruik de aanslag van het lange pedaal voor de installatie (zie figuur nr. 90524). Gebruik siliconenkit tussen de achterplaat en de muur om lekken bij reinigen te voorkomen. Gebruik 12 of 15 mm pijp.

**LET OP:**  
Let op de stromingsrichting (pijltje op het kraanhuis).

#### In bedrijn stellen

Voordat de kraan voor de eerste maal gebruikt wordt, moet de waterleiding doorgespoeld worden. Eventuele storingen van de kraan kunnen bijna uitsluitend veroorzaakt worden door vuil.

**BELANGRIJK:**  
Demonteren bij kraanstoringen de kop en spoel het mechanisme onder de kraan schoon.  
Alleen vloeibare schoonmaakmiddelen gebruiken. Vermijd producten op basis van droge poeder of in suspensie.

#### Inregelen capaciteit

PRESTO 500 - 505 - 705 - 504 - 507 - 704 -  
512TC - F12 - 520 - 530 - MENIGKRANEN  
PRESTO 3000 en 7000

Sluit de hoofdkraan.  
Demonteer het bovendeel met een steeksleutel nr. 25.  
Trek de kunststof cilinder ① van het hoofd af.  
Monteer de cilinder met de doorlaat S1, S2,  
S3 of S4, tegenover opening ②.  
Monteer het bovendeel.

a) Alvoer - b) Aanvoer - c) Aanvoer heet  
d) Aanvoer koud




robinetteries à fermeture automatique temporisée


#### LAVABOS WASH-BASINS

Robinet à commande au pied  
PRESTO SOL 520 Robinet simple pédales  
PRESTO SOL 530 Robinet double pédales

Foot operated taps  
PRESTO FLOOR 520 Single pedal tap  
PRESTO FLOOR 530 Double pedal tap

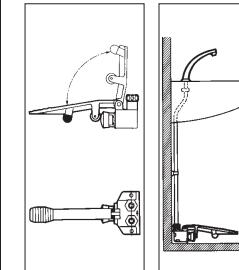

PRESTO SOL 520

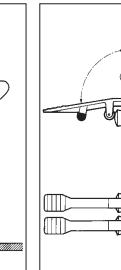

PRESTO SOL 530

**LES ROBINETS PRESTO**  
7, rue Racine - B.P. 551 - 92542 MONTROUGE Cedex FRANCE  
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12  
Internet : <http://www.presto.fr>

